



Varroa EasyCheck est un outil pratique permettant un suivi facile de l'infestation de varroa sur les abeilles adultes.

Avec la **méthode au CO₂**, les abeilles et les varroas sont endormis par exposition au dioxyde de carbone.

Avantages : Une méthode facile et rapide qui préserve l'échantillon d'abeilles.



CONSIGNES D'UTILISATION

Matériel requis (non inclus) : Varroa EasyCheck + cartouches de CO₂ 16 g non-filetée (par perçage)

1



Etape 1 : Placez la cartouche de CO₂ à l'intérieur de l'injecteur et vissez-le fermement pour percer la cartouche et éviter les fuites. Prélevez un **échantillon de 200 ou 300 abeilles** à l'aide du panier blanc du **Varroa EasyCheck**, de préférence sur un cadre de couvain operculé (**ne pas prélever la reine**). Remettez le panier à l'envers dans le bol transparent et appuyez dessus afin de le bloquer.

2



Etape 2 : Placez le couvercle jaune par-dessus. Laissez une petite ouverture afin d'y injecter le CO₂ à travers les trous du panier blanc pendant 5 à 6 secondes, jusqu'à ce que les abeilles cessent de voler. **Ne pas injecter directement vers les abeilles**. Ensuite, vissez rapidement le couvercle. Laissez le Varroa EasyCheck reposer pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que les abeilles soient anesthésiées.

3



Etape 3 : Retournez le Varroa EasyCheck et **secouez doucement** l'échantillon pendant 15 secondes, en veillant à ne pas blesser les abeilles. Les varroas vont se détacher des abeilles et tomber à travers les trous du panier.

4



Etape 4 : Ouvrez le couvercle jaune et **comptez les varroas** à l'intérieur. Remettez les abeilles dans la ruche où elles se réveilleront. Éliminez les varroas, car la plupart seront encore en vie.

Visitez la page web du Varroa EasyCheck



INSTRUCTIONS FOR USE



Varroa EasyCheck is a practical tool for easily monitoring varroa mites infestations in adult bees.

With the **CO₂ method**, bees and varroa mites are sedated by exposure to carbon dioxide.

Advantages : A quick and easy method that preserves the bee sample.



INSTRUCTIONS FOR USE

Required material (not included) : Varroa EasyCheck + 16 g CO₂ cartridges, non-threaded (pierce type)

1



Step 1 : Place the CO₂ cartridge inside the injector and screw it in tightly to pierce the cartridge and prevent leaks. Collect a **sample of 200 or 300 bees** with the white basket of the **Varroa EasyCheck**, preferably from a frame of capped brood (**make sure the queen is not in the sample**). Place the basket back upside-down into the transparent bowl and push it until it's correctly seated inside the bowl.

2




Step 2 : Place the yellow lid on the top. Create a small opening between the yellow lid and the transparent container and inject the CO₂ through a hole of the white basket for 5 to 6 seconds, until the bees stop flying. **Do not inject directly toward the bees**. Then, quickly screw the lid. Let the Varroa EasyCheck set for about 10 seconds, until the bees are anesthetized.

3



Step 3 : Turn the Varroa EasyCheck **upside-down and gently shake** the sample for 15 seconds, so you do not hurt the bees. Varroa mites will be dislodged from bees and fall through the holes of the basket.

4

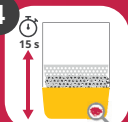

Step 4 : Open the yellow lid and **count the mites** inside. Put the bees back in the hive where they will recover. Dispose of the fallen varroa mites, as most will still be alive.

Visit the Varroa EasyCheck website





Varroa EasyCheck es una herramienta práctica para monitorear fácilmente las infestaciones de varroa en abejas adultas.

Con el **método de CO₂**, las abejas y los ácaros varroa quedan sedados por la exposición al dióxido de carbono.

Ventajas : Un método rápido y sencillo que preserva la muestra de abejas.



INSTRUCCIONES DE USO

Material necesario (no incluido) : Varroa EasyCheck + Cartuchos de CO₂ de 16 g, sin rosca (por perforación)

1



Paso 1: Coloque el cartucho de CO₂ dentro del inyector y enróscelo firmemente para perforar el cartucho y evitar fugas. Tome una **muestra de 200 or 300 abejas** usando el cestillo del **Varroa EasyCheck**, es un cuadro de cría operculado (sin coger a la reina). Coloque el cestillo boca abajo en el recipiente transparente y presione hasta bloquearlo.

2




Paso 2 : Coloque la tapa amarilla en la parte superior. Deje un pequeño espacio abierto para inyectar el CO₂ a través de los agujeros en el cestillo blanco durante 5 o 6 segundos, hasta que las abejas dejen de volar. No inyectar directamente a las abejas. Luego cierre rápidamente la tapa. Deje reposar el Varroa EasyCheck durante unos 10 segundos, hasta que las abejas se adormezcan.

3



Paso 3 : De la vuelta al Varroa EasyCheck y **agite suavemente** la muestra durante 15 segundos, teniendo cuidado de no dañara a las abejas. Los ácaros Varroa se desprenderán de las abejas y caerán a través de los agujeros del cestillo.

4

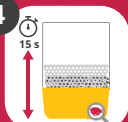

Paso 4 : Retire la tapa amarilla y **cuenta los ácaros varroa** en el interior. Devuelva las abejas a la colmena donde se despertarán. Elimine los ácaros varroa porque la mayoría de ellos aún estarán vivos.

Visita la página web Varroa EasyCheck

